


# SwitchBot


# Tarjeta Rastreadora

## Manual del usuario

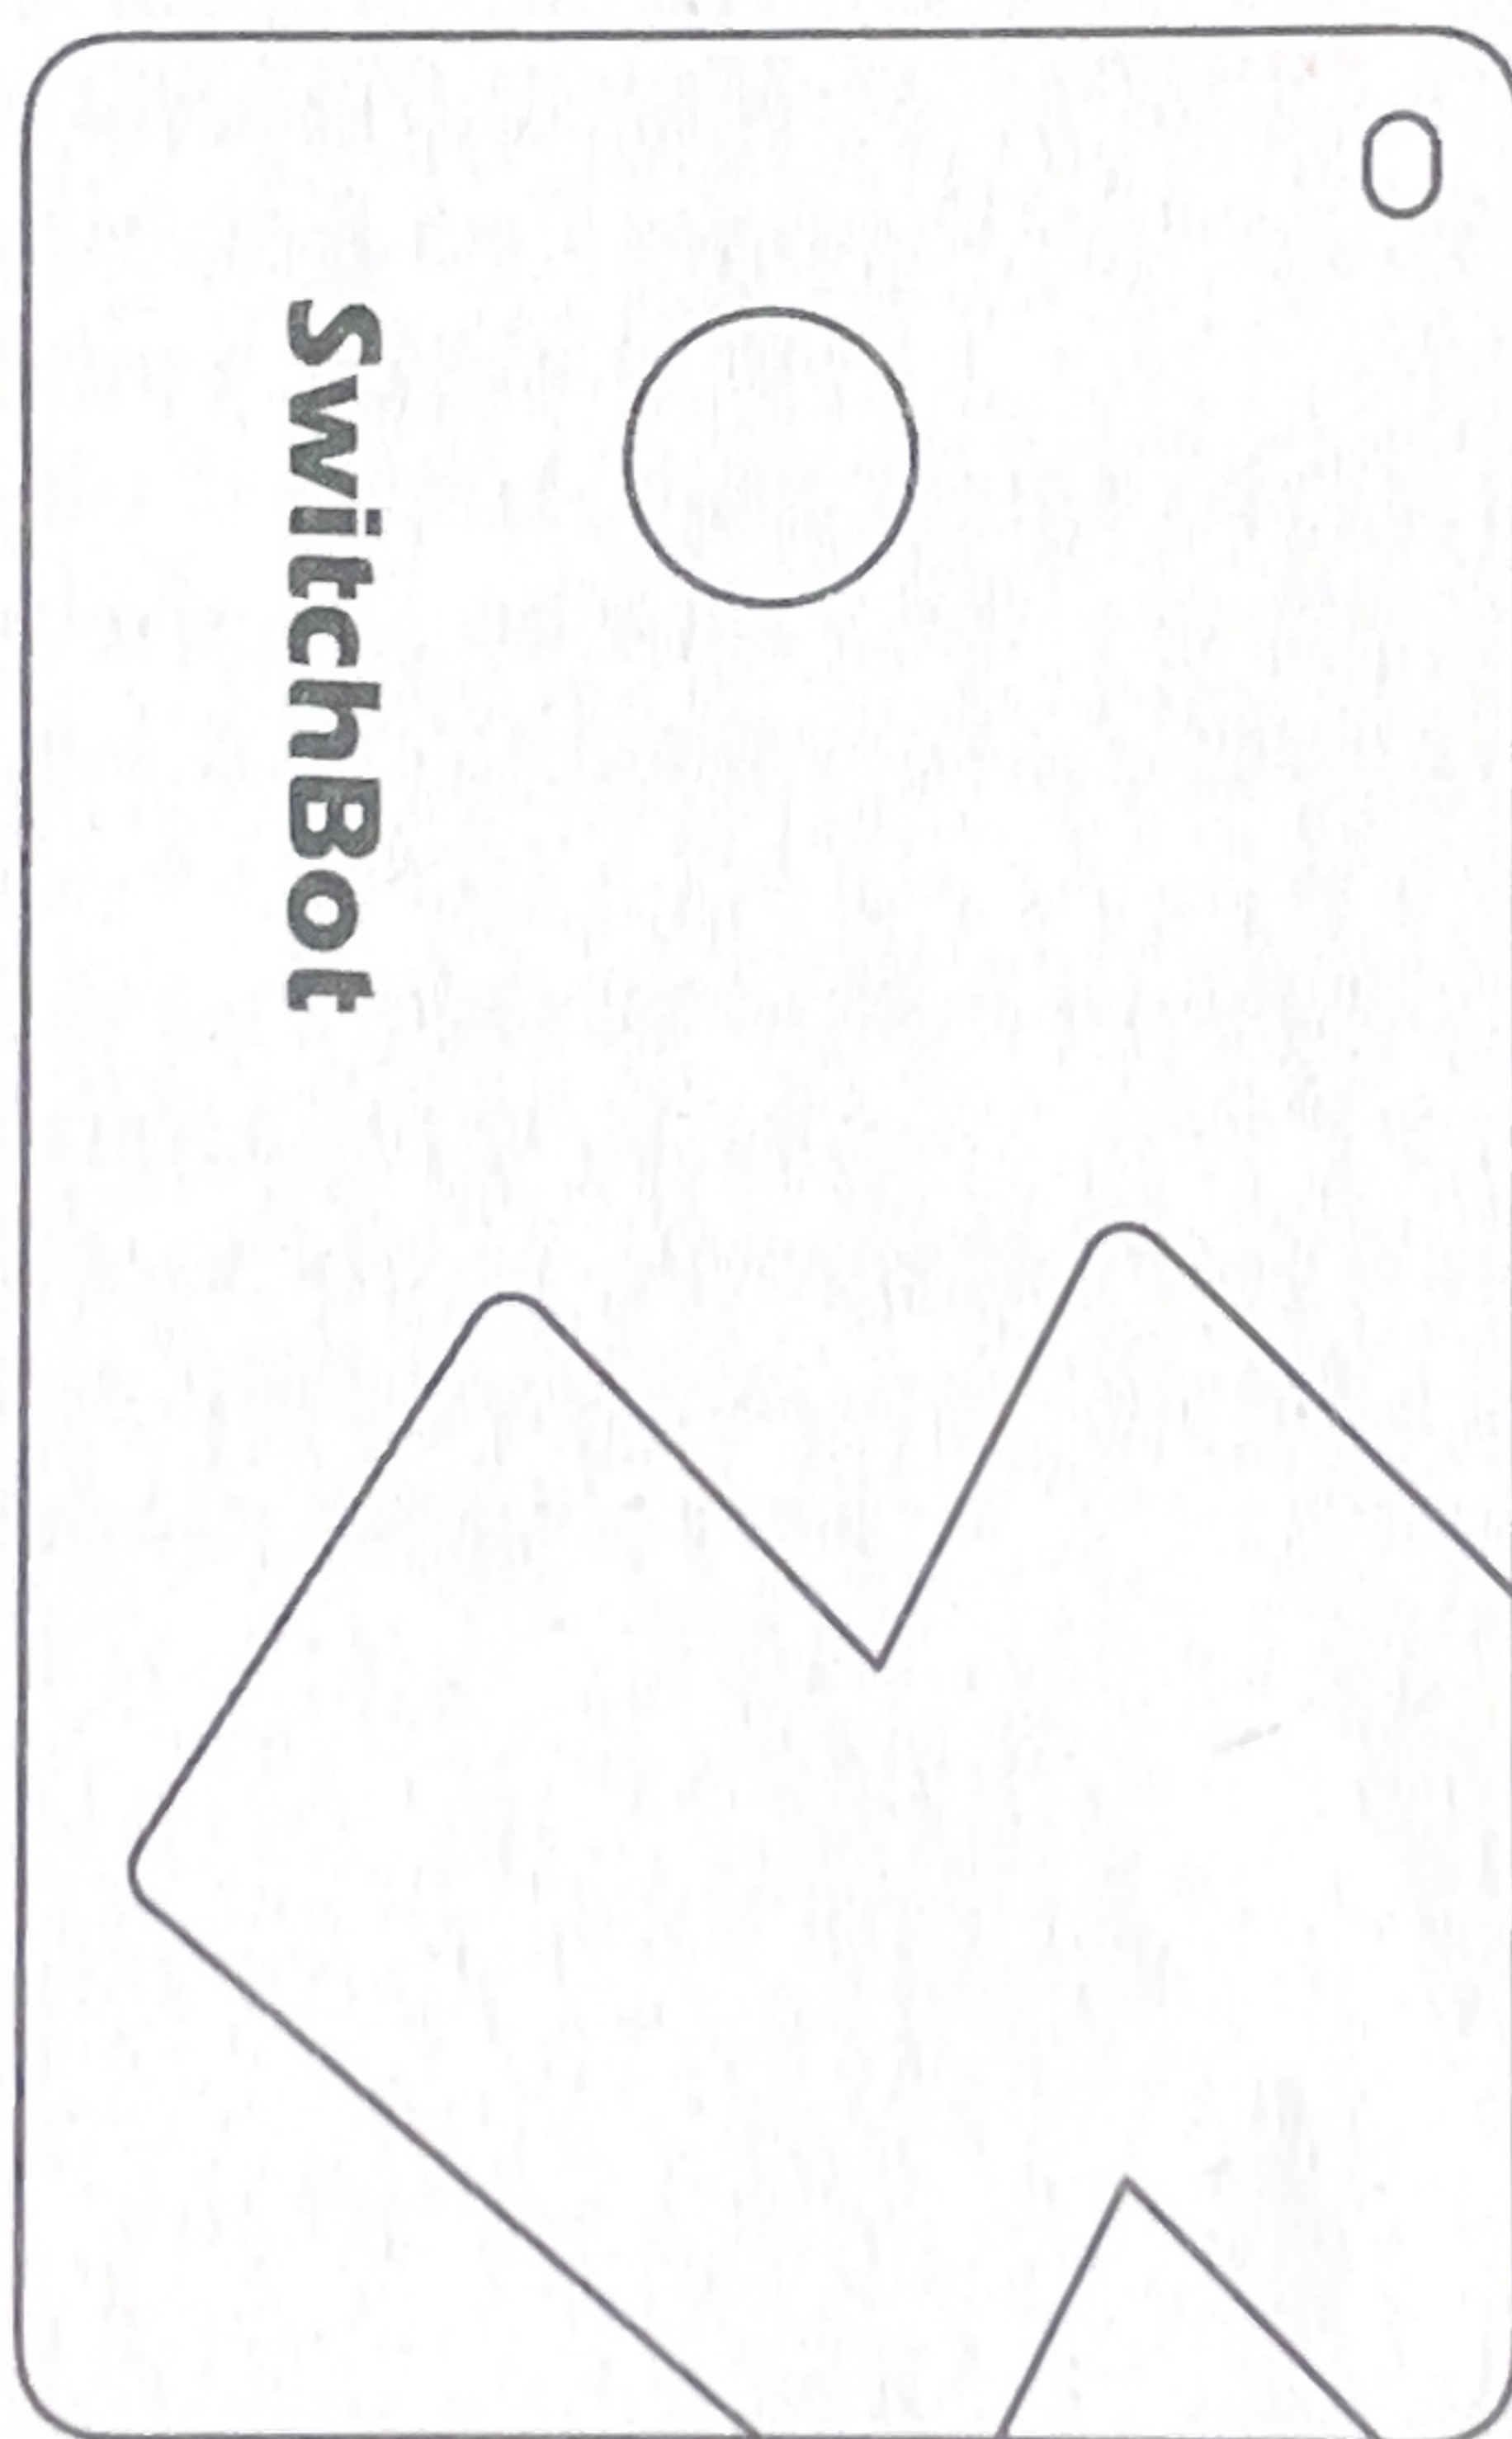


Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

## Lista de componentes

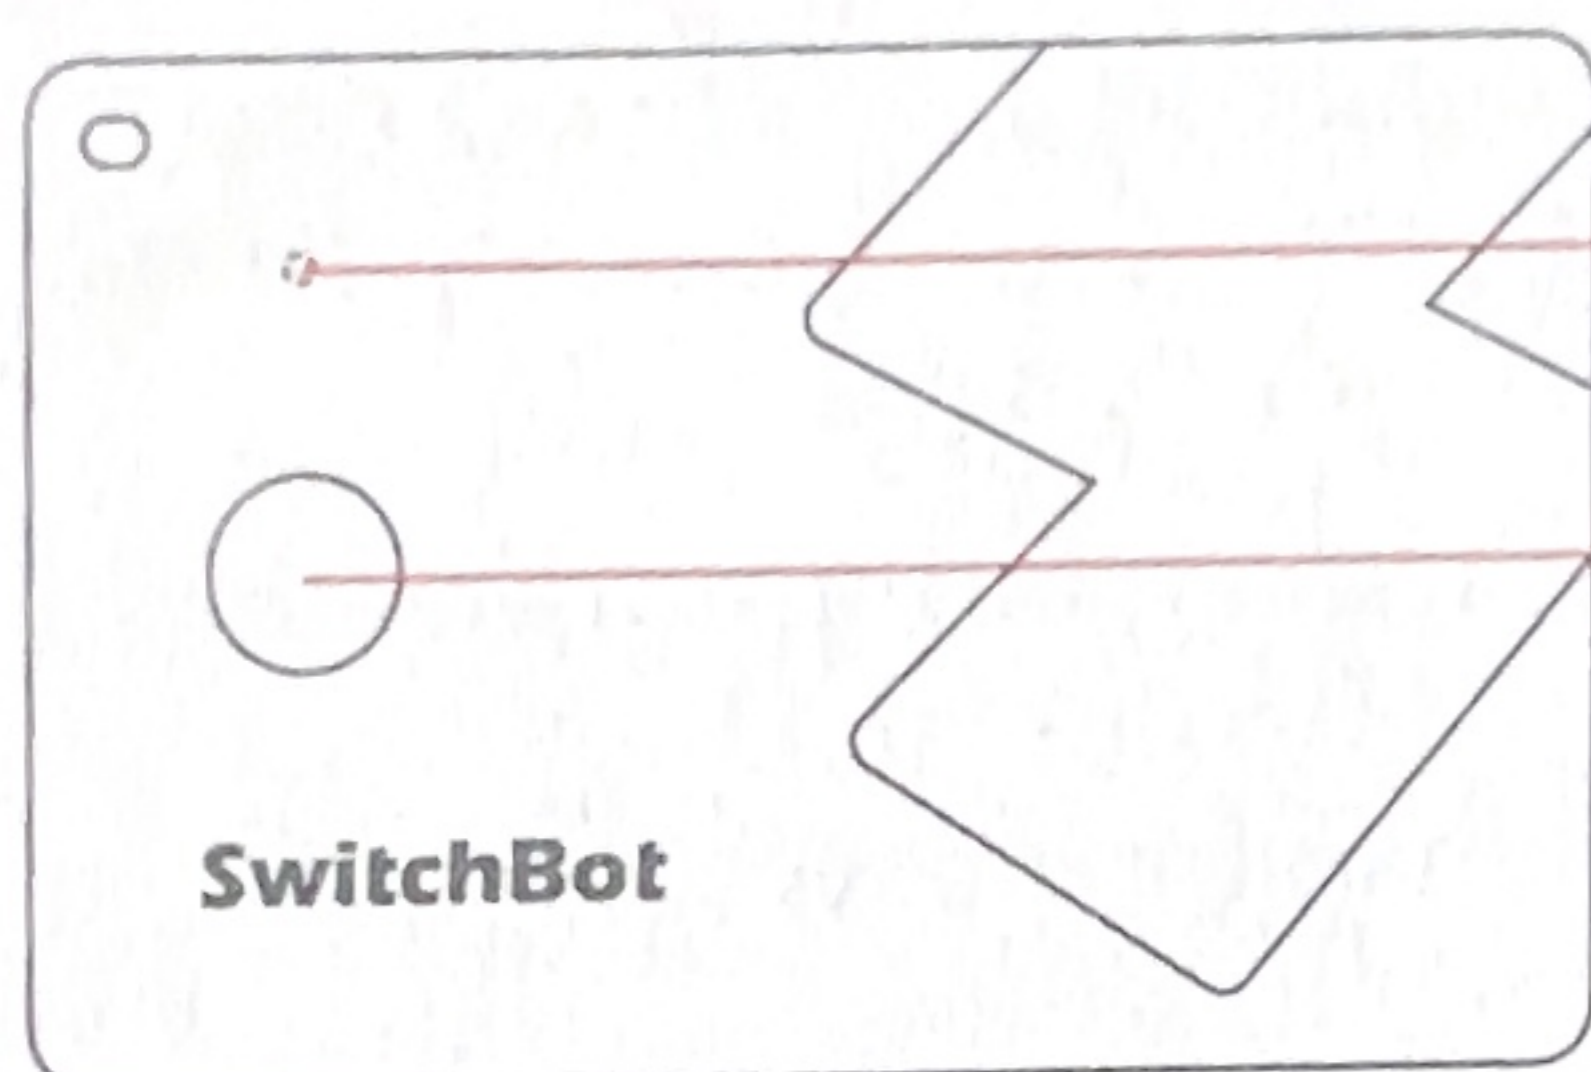

Zumbador

Botón.

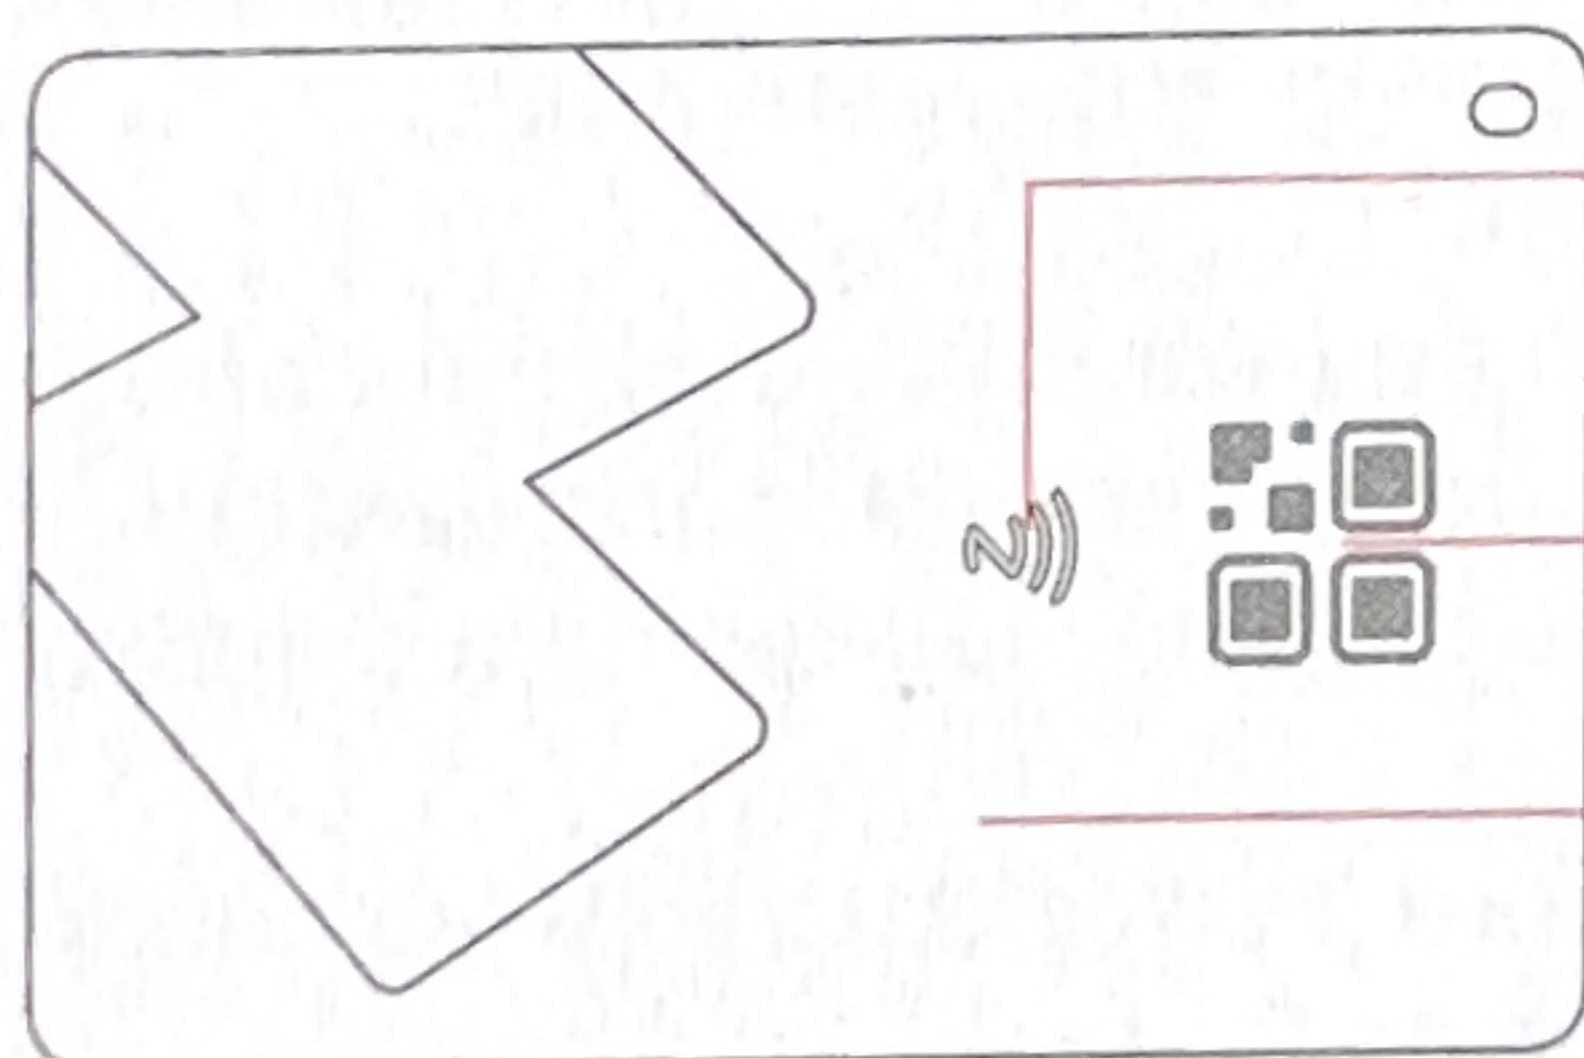

Área de detección  
NFC

Código QR

Batería de litio  
(integrada)

## Información de seguridad

- Mantenga este producto alejado del calor y la humedad, y asegúrese de que no entra en contacto con el fuego o el agua.
- Este producto es un producto electrónico de precisión, evite daños físicos.
- No doble, perfore ni adhiera objetos extraños a esta tarjeta.
- No intente desmontar, reparar ni modificar este producto.
- No utilice este producto en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- Evite utilizar o guardar la tarjeta en zonas con fuerte electricidad estática y campos magnéticos.

# Preparación

Necesitará:

- Un smartphone o una tableta con Bluetooth 4.2 o posterior.
- La última versión de nuestra app, descargable a través de Apple App Store o Google Play Store.
- Una cuenta de SwitchBot, puede registrarse a través de nuestra app o iniciar sesión en su cuenta directamente si ya tiene una.



iOS 14.0+



Android OS 5.0+

## Añada su Tarjeta Rastreadora a nuestra aplicación

Abra nuestra aplicación e inicie sesión. Toque el icono "+" que se encuentra en la esquina superior derecha de la página de inicio, elija Añadir dispositivo, seleccione el icono de la Tarjeta Rastreadora y siga las instrucciones para añadir su dispositivo.

## Uso con la aplicación Buscar mi de Apple

1. Abra la app Buscar mi, luego haz clic en el icono "+" y selecciona Añadir otro elemento.
2. Mantenga pulsado el botón de su Tarjeta Rastreadora durante 2 segundos hasta que oiga un pitido.

3. Asigne un nombre a su Tarjeta Rastreadora y, a continuación, pulse Continuar.
4. Registre su SwitchBot Tarjeta Rastreadora con su ID de Apple y pulse Continuar.
5. Pulse Finalizar. Ahora puede adjuntar la Tarjeta Rastreadora a un elemento y rastrear su ubicación utilizando la aplicación Buscar mi.



Works with  
**Apple Find My**

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc.

## **Funciones**

### **Localizar su SwitchBot Tarjeta Rastreadora**

1. Puede utilizar la aplicación Buscar mi para localizar su Tarjeta Rastreadora. Cuando su dispositivo esté dentro del alcance Bluetooth, puede usar la app para hacer que su Tarjeta

Rastreadora emita un pitido, ayudándole a localizarla fácilmente.

2. Alternativamente, puede rastrear la ubicación de su Tarjeta Rastreadora a través de nuestra aplicación. Cuando el dispositivo está dentro del alcance de Bluetooth, nuestra aplicación también puede hacer que la Tarjeta Rastreadora emita un pitido, lo que facilita su localización.

## **Localizar su teléfono, incluso en Modo Mudo**

1. Active Buscar mi teléfono a través de nuestra app.
2. Localice el botón redondo en la parte frontal de la SwitchBot Tarjeta Rastreadora.
3. Pulse rápidamente el botón dos veces. Sonarán dos pitidos de confirmación. Si su teléfono está cerca, emitirá un sonido para ayudarlo a localizarlo.

## **Devolver los objetos perdidos mediante código QR**

1. Active el Modo Perdido para su Tarjeta Rastreadora utilizando nuestra app.
2. Siga las indicaciones para introducir su información de contacto. Esto permite que otras personas se pongan en contacto con usted escaneando el código QR de la tarjeta y le devuelvan sus pertenencias.

## Desactivar la red de Buscar mi

1. Localice el botón redondo en la parte frontal de la SwitchBot Tarjeta Rastreadora.
2. Pulse rápidamente el botón cinco veces. A la quinta pulsación, mantenga pulsado el botón durante diez segundos. Sonará un pitido de confirmación, seguido de dos pitidos.

## Restablecer los datos de la tarjeta

Pulse el botón durante 5 veces y manténgalo pulsado durante 15s. Su Tarjeta Rastreadora emitirá tres pitidos, indicando que sus datos se han restablecido correctamente.

## Realizar la búsqueda del número de serie

Puede utilizar la aplicación Buscar mi para obtener información sobre una Tarjeta Rastreadora que su propietario haya extraviado o perdido.

- Abra la aplicación Buscar mi, desplácese hasta la parte inferior de la pestaña Objetos y, a continuación, pulse Identificar Objeto encontrado.
- Mantenga la tarjeta cerca de su iPhone. Cuando el iPhone detecte la Tarjeta Rastreadora, aparecerá en la lista de objetos encontrados. Seleccione la Tarjeta Rastreadora de la lista.
- En la página que aparece, puede conectarse a la tarjeta siguiendo estos pasos:
  - ① Localice el botón redondo situado en la parte frontal de la Tarjeta Rastreadora de SwitchBot. Pulse rápidamente el botón dos veces. Sonarán dos pitidos de confirmación.
  - ② Tras conectarse correctamente a la Tarjeta Rastreadora, pulse Continuar en el sitio web.

En el sitio web, puedes ver el mensaje de Modo Perdido dejado por el propietario y comprobar el número de serie de la tarjeta.

## Modo Anti-Rastreo

1. Si alguien utiliza una Tarjeta Rastreadora para rastrearle ilegalmente a usted o a sus pertenencias, recibirá alertas en su dispositivo Apple (iPhone o iPad con iOS versión 14.5 o superior) a través de la aplicación Buscar mi.
2. Una tarjeta que no esté con su propietario durante un periodo de tiempo emitirá un sonido cuando se mueva.

## NFC

Este producto es compatible con Near Field Communication (NFC). Si alguien encuentra su objeto perdido, puede tocar la tarjeta con un dispositivo compatible con NFC para obtener su información de contacto. También puede añadir la tarjeta a su SwitchBot Teclado o Teclado Táctil para ayudarle a desbloquear rápidamente la puerta.

## Solución de problemas

### Restablecer la configuración de fábrica

Mantenga pulsado el botón de la Tarjeta Rastreadora durante 45 segundos. El dispositivo se restablecerá correctamente cuando oiga 5 confirmaciones sonoras.

# Tarjeta Rastreadora conectada a otro ID de Apple

1. Si desea utilizar un ID de Apple diferente con la Tarjeta Rastreadora, asegúrese de que la tarjeta se ha eliminado de la app Buscar mi asociada al ID de Apple anterior.
2. Si se encuentra con este problema al añadir la tarjeta por primera vez, póngase en contacto con nosotros en [support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com).

## Especificaciones

**Tamaño:** 85 x 54 x 2,5 mm (3,3 x 2,1 x 0,1 pulg.)

**Peso:** 12 g (0,4 oz.)

**Material:** ABS + PC

**Color:** negro

**Conectividad:** Bluetooth de baja energía

**Temperatura de funcionamiento:** de -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)

**Humedad de funcionamiento:** 10% a 90% HR

**Vida útil:** 3 años (batería no extraíble)

**Fuente de alimentación:** Pila de litio-manganeso no recargable de 540 mAh

**Frecuencia de funcionamiento:** 13,56 MHz

**Protocolo de transmisión:** ISO14443A

**Resistencia al agua:** IP67

**Requisitos del sistema:** iOS 14.0+, Android OS 5.0+

# Garantía

Garantizamos al propietario original del producto que este estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Tenga en cuenta que esta garantía limitada no cubre

1. Productos presentados más allá del período de garantía limitada original.
2. Productos en los que se hayan intentado reparaciones o modificaciones.
3. Productos sometidos a caídas, temperaturas extremas, agua u otras condiciones de funcionamiento fuera de las especificaciones del producto.
4. Daños debidos a desastres naturales (incluidos, entre otros, rayos, inundaciones, tornados, terremotos o huracanes).
5. Daños debidos a uso indebido, abuso, negligencia o siniestro (por ejemplo, incendio).
6. Otros daños que no sean atribuibles a defectos en la fabricación de los materiales del producto.
7. Productos adquiridos a revendedores no autorizados.
8. Piezas consumibles (incluidas, entre otras, las baterías).
9. Desgaste natural del producto.

# Contacto y asistencia

Comentarios: Si tiene alguna duda o problema al utilizar nuestros productos, envíe sus comentarios a través de nuestra aplicación mediante la página Perfil > Ayuda y comentarios.

Configuración y resolución de problemas:

[support.switch-bot.com](https://support.switch-bot.com)

Correo electrónico de asistencia:

[support@switch-bot.com](mailto:support@switch-bot.com)